



PLIAGE D'UNE TENTE VISA ①


- ① Bien faire sécher et vider l'intérieur de la tente.
nettoyer si besoin la partie tapis de sol (int. et ext.)

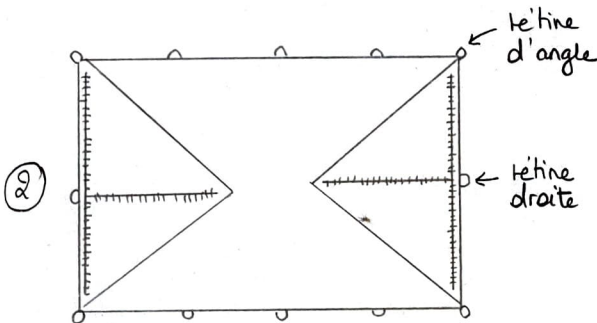


Poser à plat la tente sur le tapis de sol (TS).
Vérifier les fermetures éclair et les fermer ainsi que l'état des tènes. Defaire les noeuds des drisses si besoin.

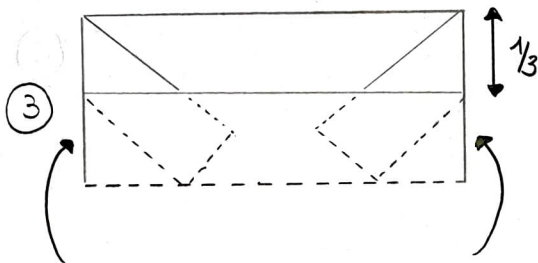

Rabattre $\frac{1}{3}$ de la tente dans le sens de la longueur

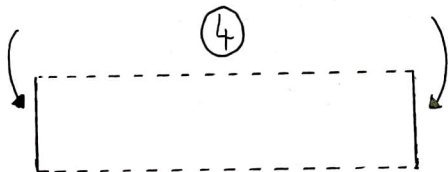


Rabattre l'autre $\frac{1}{3}$ par dessus

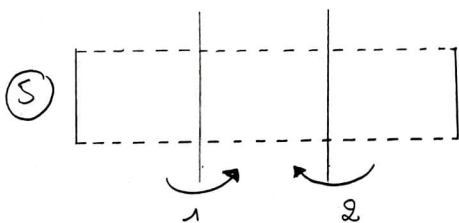

Plier en 3 dans l'autre sens

- ⑥ Rouler ensuite la tente ainsi pliée avec au milieu: le sac à piquets (sardines et maquereaux) et le maillet.

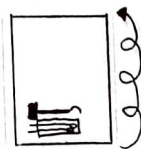

⑦ Mettre le tout dans le sac en toile (si présent) et glisser au milieu les 2 Y des mâts pointés en bas




PS: Mettre les pointes des sardines et maquereaux vers l'ouverture du sac pour ne pas le percer



- ⑧ Mettre enfin dans le sac marin avec les Y sur le dessus

PLIAGE D'UN DOUBLE TOIT ②


(sauf tente 8 CARRE)

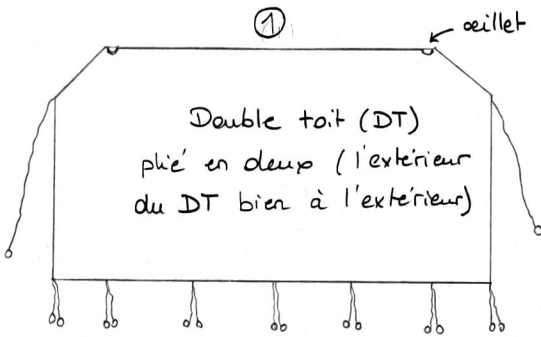


Poser le DT plié en 2 bien à plat
Brosser à sec si besoin (traces de base)
Démêler les drisses avec les tendeurs
et de faire les nœuds si besoin.

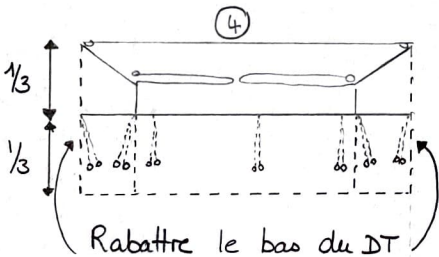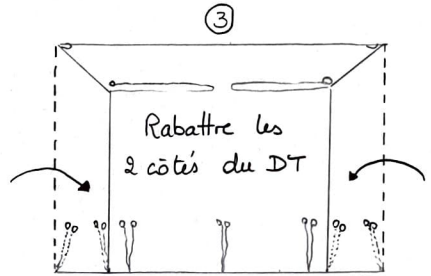


Rabattre le bas du DT en coinçant à l'intérieur les drisses avec les tendeurs sur $\frac{1}{3}$ de la hauteur

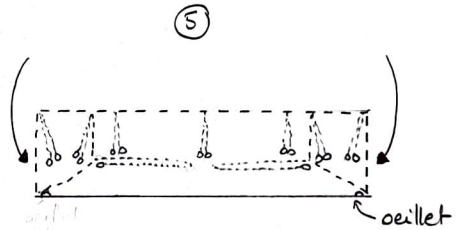

Rabattre le $\frac{1}{3}$ supérieur du DT en coinçant les grandes drisses + tendeurs à l'intérieur

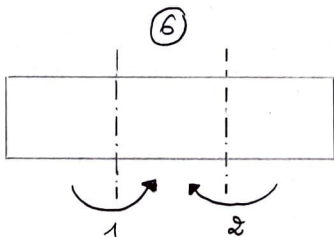

Plier en trois dans l'autre sens

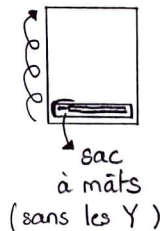

⑦ Rouler ensuite le DT avec le sac à mâts à l'intérieur (mettre les pointes des mâts vers le haut du sac). Mettre ensuite le tout dans le sac marin. On évite ainsi d'abîmer le sac marin avec les mâts.

BRAVO ET MERCI 😊